

NEWTON[®] scale


Timbangan Mekanik

Model : TM CB series

Buku manual

Packing list & Check list

No.	Part	Qty	Check
1	Body Timbangan	1 set	
2	Roda	4 pcs	
3	Ring M16	4 pcs	
4	Split pin Ø2.5mm	4 pcs	
5	Gantungan Track	1 set	
6	Tiang	1 pcs	
7	Baut M8x1.25x20mm + Ring plat + ring ver	4 set	
8	Pagar	1 pcs	
9	Baut M8x1.25x20mm + Ring plat + ring ver	4 set	
10	± Mur M8 Cakar stang	1 pcs	
11	Baut M8x1.25x10mm + Ring plat + ring ver	1 pcs	
12	Kap	1 set	
13	Baut M8x1.25x20mm + Ring plat + ring ver	4 set	
14	Pengunci stang	1 pcs	
15	Baut M6x1.0x20mm + Ring plat + ring ver	1 set	
16	Anting track	1 set	
17	Mistar stang	1 pcs	
18	Ancak	1 pcs	
	TERA	1pcs	
	Buku manual + Kartu garansi	1pcs	

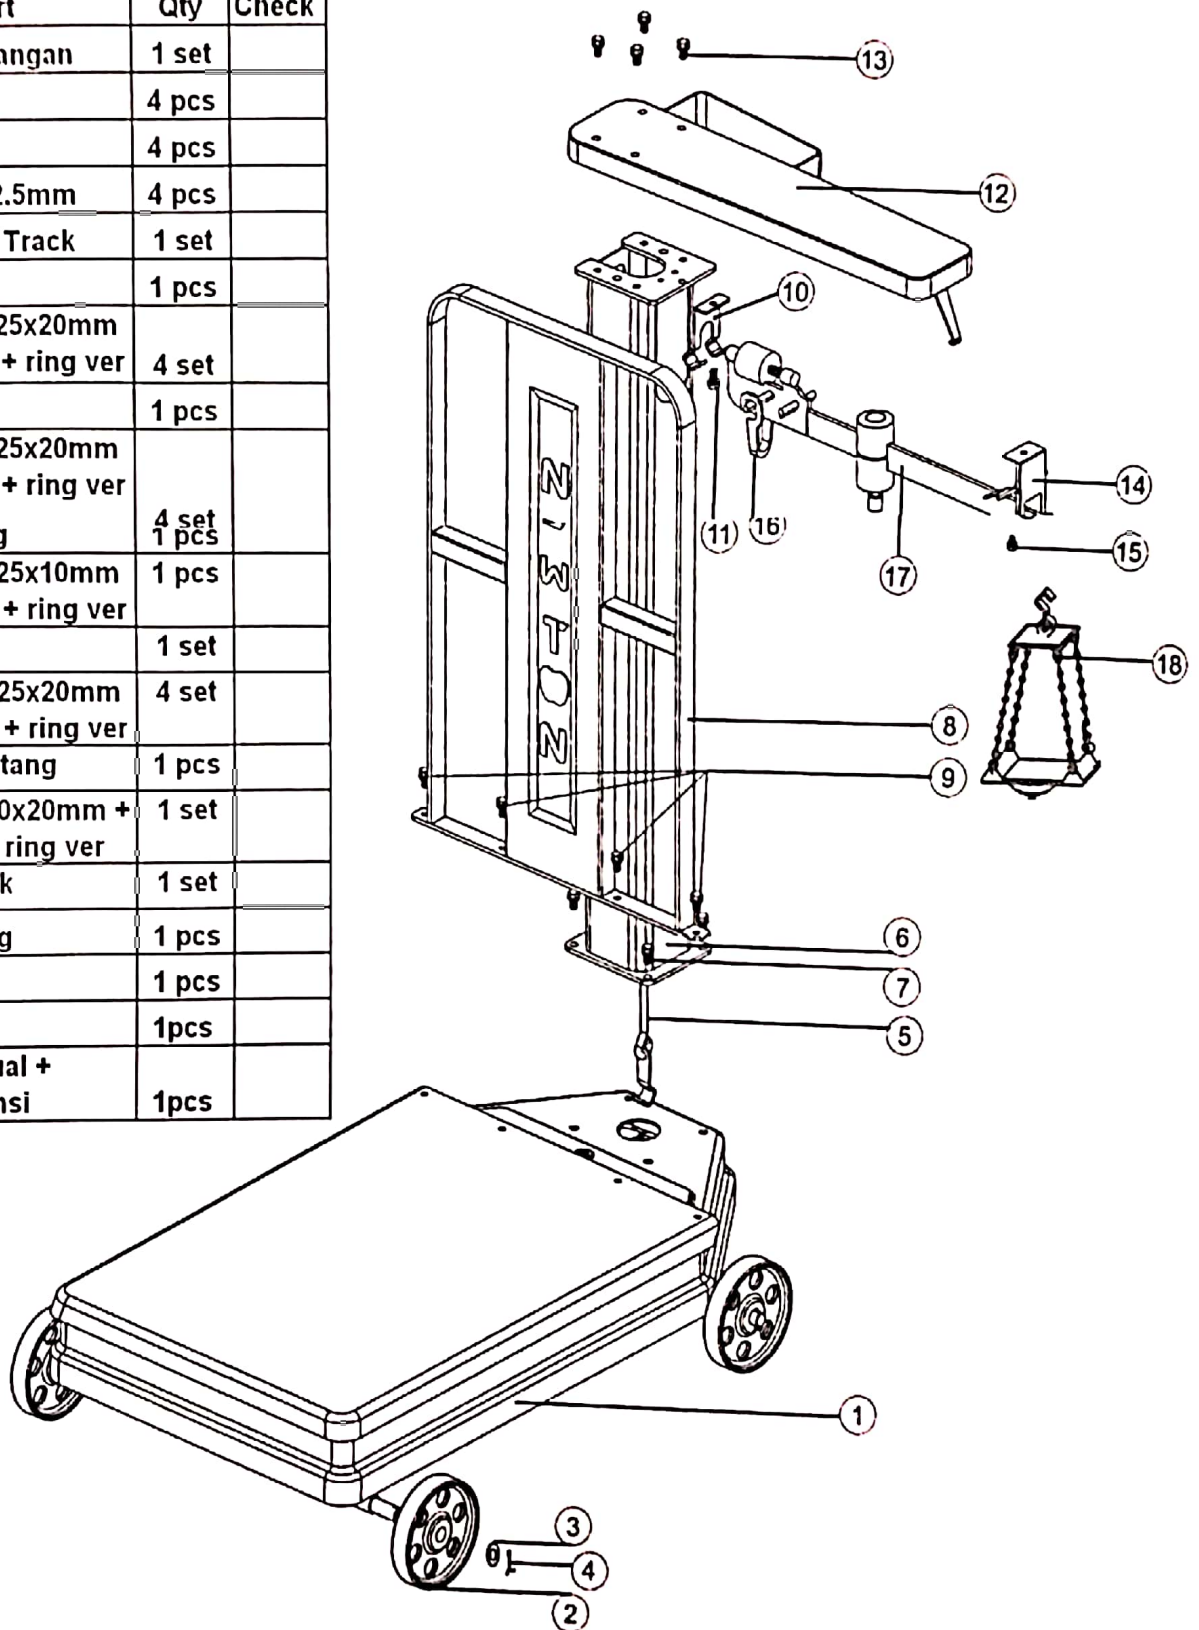


I. Perakitan .

Di dalam packing karton terdapat beberapa bagian-bagian komponen yang terpisah, rakitlah sesuai langkah dan gambar diatas.


II. Kapasitas dan Dimensi

Model	Kapasitas	Akurasi
TM CB - 150kg	150kg	0.1kg
TM CB - 300kg	300kg	0.1kg
TM CB - 500kg	500kg	0.2kg

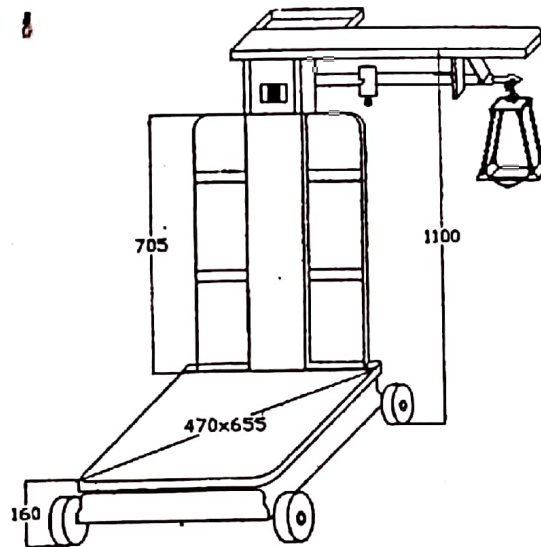


III. Penyetelan awal untuk posisi beban Nol.


Setelah perakitan , perhatikan mistar stang dan penunjuk , dalam kondisi tanpa beban bandul pada mistar stang diposisi 0 dan sejajar dengan penunjuk.

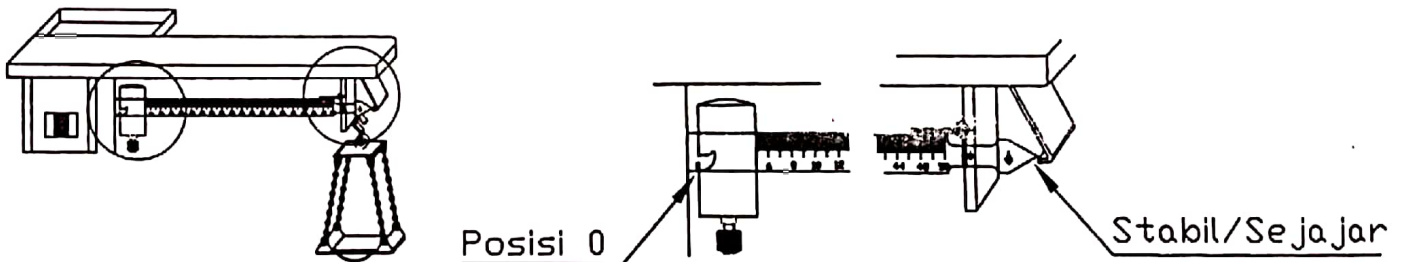

Apabila tidak sejajar, lakukan penyetelan pada bandul belakang dengan obeng (-)

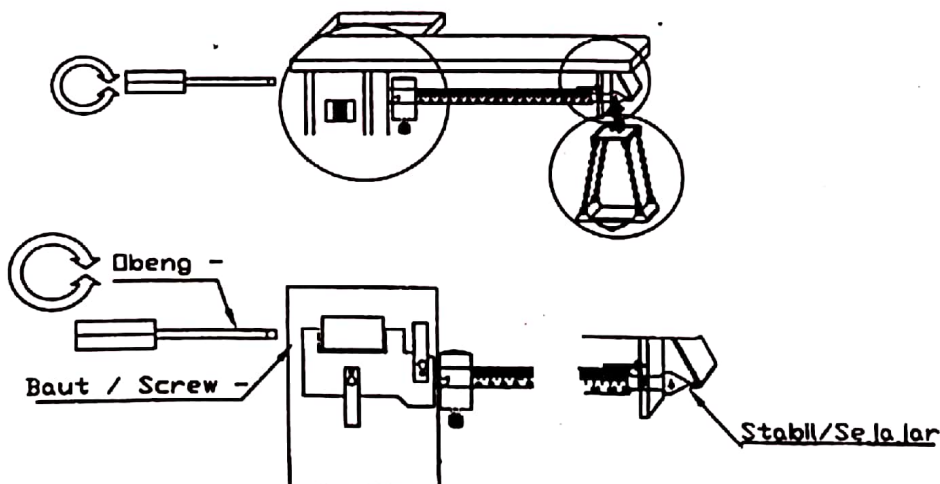



Apabila penyetelan pada bandul belakang, tidak mencukupi untuk mensejajarkan mistar stang dengan penunjuk, berarti beban pada ancak harus di tambahkan / dikurangi.

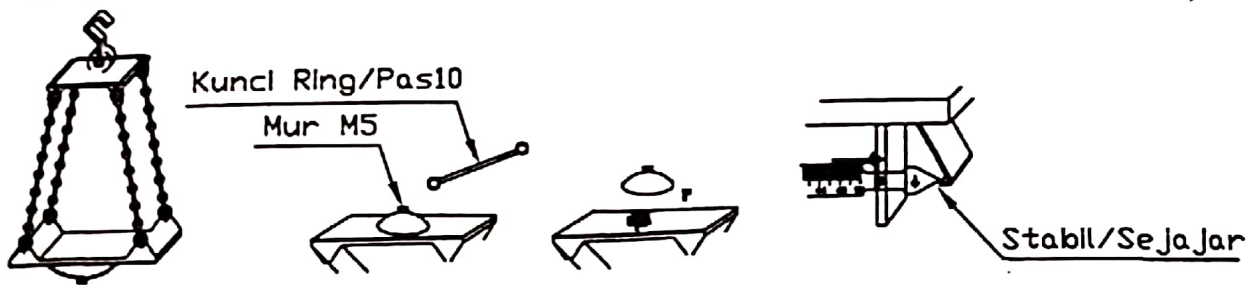

IV. Penimbangan.

Hal-hal yang harus diperhatikan sebelum memulai penimbangan:

- Level timbangan dengan melihat level air pada body timbangan
- Setiap roda timbangan harus menapak di lantai untuk mendapatkan hasil timbang yang lebih akurat.
- Perhatikan kembali mistar penunjuk pada posisi 0 dan sejajar dengan penunjuk
- Taruhlah beban pada posisi tengah meja timbang

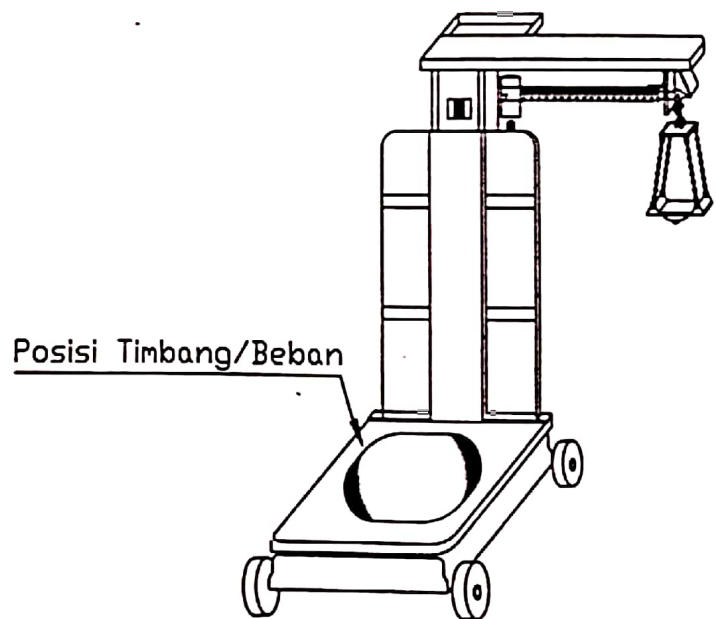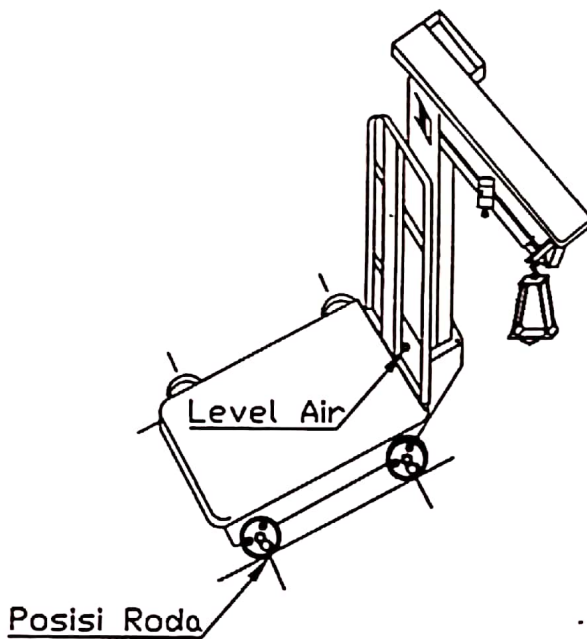

V. Pembacaan hasil timbang pada mistar stang penunjuk.

Taruhlah beban pada posisi tengah meja timbang, geser bandul mistar stang untuk mensejajarkan ke penunjuk, apabila tdk mencukupi tambah beban batu timbangan ke tempat Anciah.


Batu timbangan yang di taruh ditempat Anciah mewakili 100 kali perbandingan.

Batu 500g = nilai beban 50kg

Batu 1kg = nilai beban 100kg


Batu 2kg = nilai beban 200kg

Contoh : Nilai beban 122.4kg memakai timbangan kapasitas 500kg x 0.2kg
Taruh batu timbangan 1kg ditempat Ancak yang berarti mewakili nilai beban 100kg dan geser bandul pada mistar stang sampai mistar stabil dan sejajar dengan penunjuk dan hasilnya adalah pada posisi angka 22 dan melewati 2 garis (1 garis mewakili 0.2kg)
= 100kg + 22kg + 0.4kg = 122.4kg

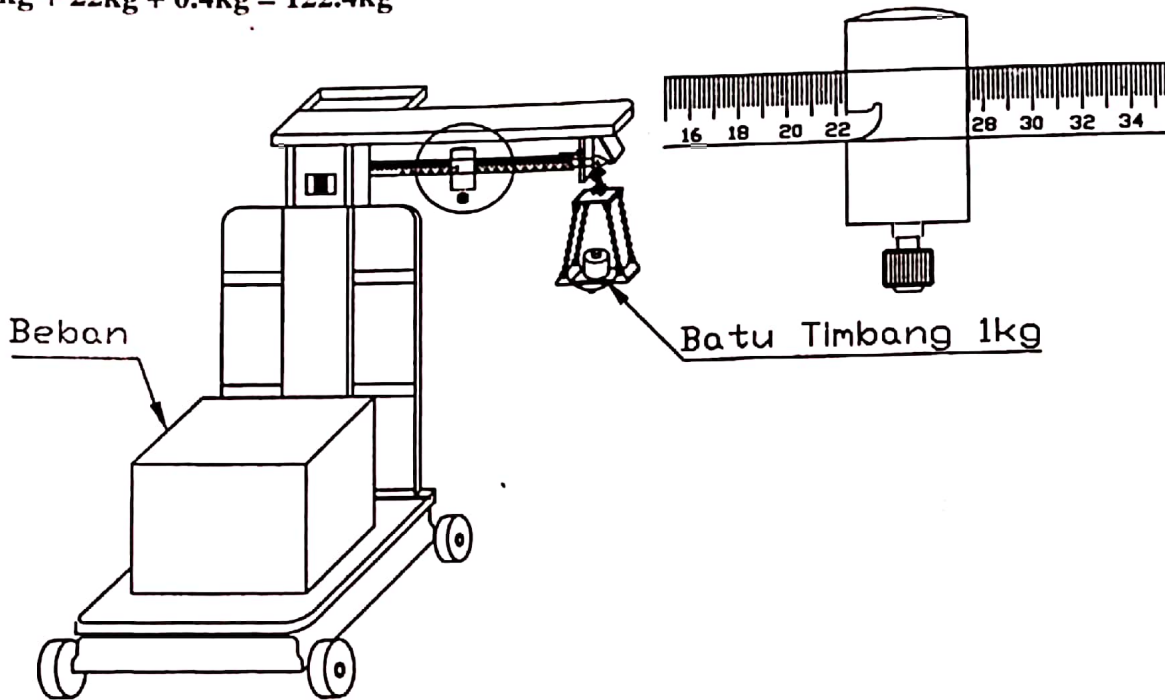

VI. Perawatan.

- Kuncilah Mistar stang setelah selesai pemakaian dan batu timbangan di taruh di rak batu
- Meja timbang harus dibersihkan dengan kain lap basah. Apabila ada kotoran yang menempel pada meja timbang beban Nol akan berubah .
- Hindarilah bantingan beban pada meja timbang.
- Sebelum memindahkan timbangan ke lokasi lain , Mistar stang harus dalam kondisi terkunci
- Dilarang membawa beban pada saat timbangan di pindahkan
- Lakukan kalibrasi & tera ulang setiap tahun secara berkala.

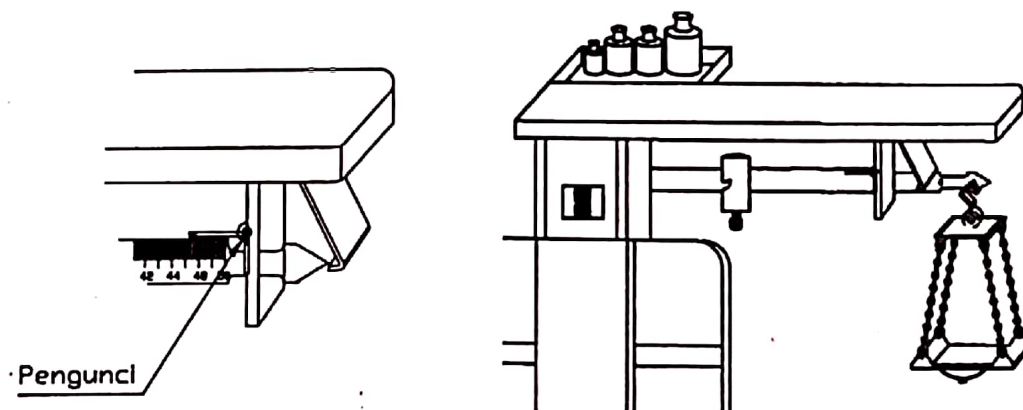

NEWTON[®] scale

KARTU GARANSI

Pemilik	:	_____	Dealer & stamp : Untuk dikembalikan
Model & Kap.	:	TM CB - _____	
No. Seri	:	_____	
Tgl. pembelian	:	_____	

NEWTON[®] scale

KARTU GARANSI

Pemilik	:	_____	Dealer & stamp : Untuk disimpan
Model & Kap.	:	TM CB - _____	
No. Seri	:	_____	
Tgl. pembelian	:	_____	

Garansi berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung dari tanggal pembelian.
Garansi mencakupi service dan sparepart.

Hal-hal yang membatalkan garansi:

1. No. Seri & produk tidak sesuai dengan No. Seri kartu garansi
2. Kartu garansi tidak diisi dengan lengkap / tanpa cap Dealer dan lembar kartu garansi untuk dikembalikan tidak dikembalikan
3. Produk rusak karena pengoperasian diluar spesifikasi produk.
Kesalahan pemakaian, terkena cairan / korosif, benturan yang keras dan bencana alam.
4. Produk telah direparasi / diubah atas permintaan sendiri oleh pihak lain